マイコン沸とう雷動ポット保証書

持込修理

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書を ご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送 料などの実費を申し受けます。

CD-FB22 型名 ●お名前 7 お |客 |ご住所 〒 |様 ●販売店名·住所 ●お買い上げ日 年 月 日 保証期間 お買い上げ日より 本体1年

修理メモ

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
- (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電 圧、周波数)などによる故障および損傷。
- (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
- (ホ)本書のご提示がない場合。
- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- (ト)消耗部品の交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4. 本書は恣難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていた だく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書 を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんの で、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わ せください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

愛情点検

長年ご使用のマイコン沸とう電動ポットの点検を!



●ご使用中、コード・差込みプラグが 異常に熱くなる

●保温ランプに切りかわらないときがある

●その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障や 事故の防止のため、必ず販売 店に点検(有料)をご相談くだ さい。

Z()JIRUSHI

マイコン沸とう

電動ポット **ZUTTO**

型 CD-FB22型

取扱説明書



- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。お読みになったあとは、大 切に保存してください。

保証書つき

もくじ

_ , _
お使いになるまえに
安全上のご注意 · · · · · · · · 2 各部のなまえと扱い方 · · · · · · 4
使い方
湯をわかす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
便利な機能
98保温/80保温·····10 報知音の切りかえ方····11 カフェドリップ給湯····11
お手入れ
お手入れ12

困ったときに

商品Q&A · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	٠٠٠٠ ا ځ
故障かなと思ったとき	15
アフターサービス	17
お客様ご相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
仕様	18
保証書	·裏表紙

クエン酸洗浄(ピカポット)・・・・・・13

部品·消耗品·別売品 · · · · · · 14

内ぶたパッキンの交換・・・・・・・14

安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡または 重傷*1を負うことが想定される内 容を表します。



- **____** 取り扱いを誤った場合、傷害*2また 主意 は物的損害**3の発生が想定される 内容を表します。
- ※1 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・ 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期 の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがや やけど、感雷などをさします。



△ 記号は、警告・注意を促す内容があること を告げるものです。具体的な注意内容は図の中 や近くに文章や絵で表します。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるも のです。具体的な禁止内容は図の中や近くに文 禁止 章や絵で表します。



配号は、行為を強制したり指示したりする 内容を告げるものです。具体的な指示内容は図 指示 の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかか わる拡大損害をさします。



改造はしない。また修 理技術者以外の人は分 分解禁止 解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因にな ります。修理はお買い上げ の販売店または弊社のお 客様ご相談窓口にご相談 ください。



水につけたり、水をか けたりしない 流し台など水にぬれた 場所に置かない

ショート・感電の恐れがあります。



ぬれた手で差込みプラ グを抜き差ししない

ぬれ手禁止 感電やけがをすることが あります。



蒸気口に触ったり、手や 顔を近づけない

接触禁止 やけどをすることがあります。 特に乳幼児にはさわらせな いようご注意ください。



蒸気口をふきんなどで ふさがない

禁止 湯がふきこぼれ、やけどの

恐れがあります。 上ぶたの変形:変色や故障 の原因になります。



子供だけで使わせたり、 幼児の手の届くところ で使わない

やけど・感電・けがをする 恐れがあります。



満水表示以上の水を 入れない

湯がふきこぼれ、やけどの 恐れがあります。



禁止

上ぶたをつけたまま 残り湯をすてない

上ぶたがはずれたときに湯 がかかってやけどする恐れ があります。



本体を抱きかかえたり、 傾けたり、ゆすったり、上 ぶたを持って移動や排湯 をしない

自動ロックされていても、本 体を傾けたり倒したりすると 注ぎ口や蒸気口から湯が流れ 出て、やけどの恐れがあります



ポットを転倒させない

自動ロックされていても、本 体を傾けたり倒したりすると 注ぎ口や蒸気口から湯が流れ 出て、やけどの恐れがあります。



上ぶたを勢いよく閉め ない

禁止 湯がふきこぼれ、やけどの 恐れがあります。



交流100V以外では使 用しない

禁止 火災・感電の原因になります。



コードや差込みプラグ が傷んだり、コンセント 禁止 の差し込みがゆるいと きは使用しない

感電・ショート・発火の原因 になります。





コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、 禁 止 ねじったり、たばねたり、高 温部に近づけたり、重いも のをのせたり、挟み込んだり、 加工したりするとコードが 破損し、火災・感電の原因に なります。



氷を入れて保冷用に 使わない

結露が生じ、感電・故障の恐 れがあります。



水以外のものを入れたり わかしたりしない

禁止 泡立ちが起こり、内容物がふき 出してやけどの恐れがあります。 また水路が詰まったり内容器 の焦げつきや腐食・フッ素被膜 がはがれる原因になります。

- ●牛乳・酒・スープ・備長炭・ ティーバッグ・お茶の葉
- ◆インスタント食品の調理
- ●レトルト食品のあたためや食 材をポリ袋などに入れて加熱 する調理

♠ 警告



マグネットプラグの先 端にピンなど金属片や ごみを付着させない

感電・ショート・発火の原 因になります。



マグネットプラグをな めさせない

感電やけがの原因になります。 特に乳幼児にはさわらせな いようご注意ください。



内ぶたパッキンが白く 変色したら交換する

傾けたり誤って倒したとき に湯が流れ出てやけどの恐 れがあります。



上ぶたは確実に閉める

倒れたときに湯が流れ出て 必ず実施 やけどの恐れがあります。



定格15A以上のコンセ ントを単独で使う

必ず実施 他の器具と併用すると分岐コ ンセント部が異常発熱して発 火することがあります。



差込みプラグの刃(プラ グの先端) および刃の 取付面にほこりが付着 必ず実施 している場合はよくふく 火災の原因になります。



差込みプラグはコンセント の奥までしっかり差し込む

感電・ショート・発煙・発火の 必ず実施 原因になります。



異常・故障時には直ちに使用を中止する

- そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。
- <異常·故障例>
- ●差込みプラグ·コードが異常に熱くなる
- ●コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
- ●本体が変形したり、異常に熱い
- ●本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする。
- ◆本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
- ●蒸気が10分以上出続け、保温に切りかわらない

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

注意



上ぶたを開けるとき、 出る蒸気に触れない

接触禁止 やけどの原因になります。



使用中や使用後しばら くは高温部に触れない

接触禁止 やけどの原因になります。



不安定な場所や熱に弱い 敷物の上では使用しない

禁止 火災の原因になります。



湯わかし中は、湯を注がない 湯が飛び散りやけどの原因 禁止になります。




本体を持ち運ぶときは、上 ぶた開閉つまみに触れない

上ぶたが開いてけがややけ どをすることがあります。



出湯中に本体を回さない 湯が飛び散りやけどの恐れが 禁止 あります。

壁や家具の近くで使わない 蒸気または熱で壁や家具を傷め、



、熱源のそばやIH調理器の 上で使用しない

禁止火災・故障の原因になります。



専用の電源コード以外は 使用しない 禁止 電源コードは他の機器に

転用しない また海外仕様の電気製品 に使用しない

故障・発火の恐れがあります。



使用時以外は、差込みプ 使用時以外は、<u>左</u>込みノラグをコンセントから プラグを抜く 抜く

けがややけど、絶縁劣化によ る感電・漏電火災の原因にな ります。



お手入れは冷めてから 行う

必ず実施 高温部に触れ、やけどの恐 れがあります。



差込みプラグを抜くとき は、コードを持たずに必 必ず実施 ず先端の差込みプラグ を持って抜く

> 感電やショートして発火す ることがあります。

お願い

■空だきはしない

火災·故障の原因になります。

- ■落とす・ぶつけるなどの衝撃を 与えない 故障・破損の原因になります。
- ■他の電気機器に蒸気が当たる 場所では使用しない

蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・ 変形の原因になります。

■凍結する恐れのある場所に長時間電源を切って放置する場合は、必ず内


■ラジオなどの近くで使わない

ラジオ・テレビ・無線機・インターホン などへの影響のないところまで離し て使ってください。

パギル

パネル

雑音が入る恐れがあります。



■キッチン用収納棚などの上で湯わかしをする場合、蒸気が天井部分に **当たらないように注意する** 変色や変形の原因になります。

容器内の水を完全にすてる 凍結による故障の原因になります。

■本体を引きずって移動しない 机などに傷がつく恐れがあります。

■パネル部には湯が

かからない


故障の原因に

なります。


ように注意

する

各部のなまえと扱い方

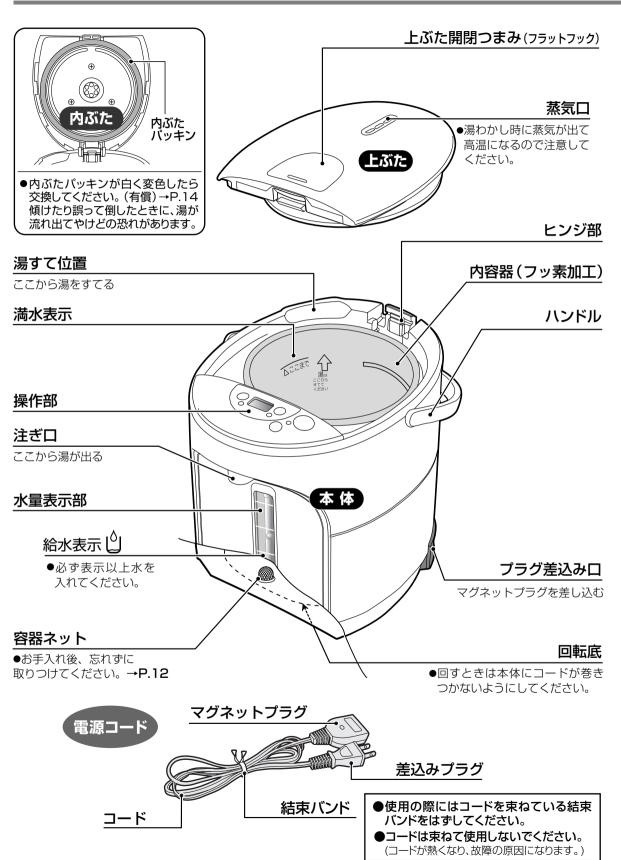

操作部 ● キーは確実に押してください。

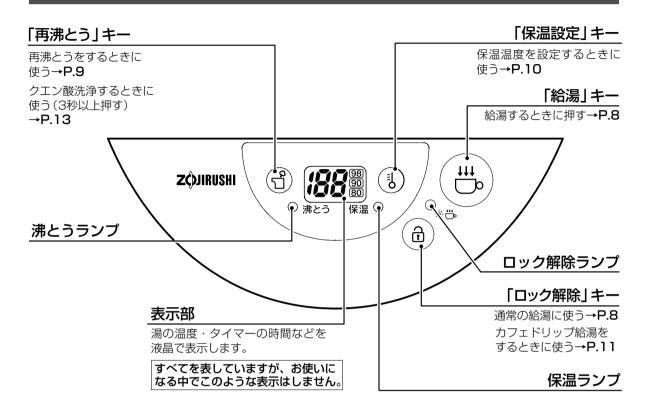


上ぶたの開け方・閉め方

開け方 ●「上ぶた開閉つまみ」の凸部を 押す

> **②** そのまま引き上げ、上ぶたを 開ける

閉め方 上ぶたを「カチッ」と音がするまで 確実に押し込む

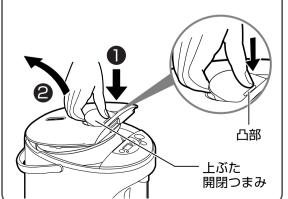


上ぶたのはずし方・つけ方

はずし方 ●上ぶたを約45度開ける

❷「上ぶた着脱ボタン」を押す

❸押したまま、斜め上に引き抜く


つけ方 斜め上から奥に元どおり押し込む

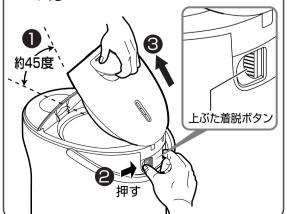

湯をわかす

上ぶたを開け、別の容器で 水を入れる

水位管のストライプラインの 太さがかわり水の量がひと目 で分かります。

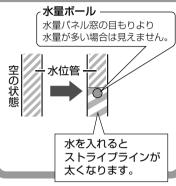



お願い

- ●蛇口から水を直接入れたり、 流し台に置いて底面をぬらさ ないでください。(本体に水が 入り故障の原因)
- ●本体および 操作部に水 がかからな いように注意 してください。 /水が入り故障 の原因

- ●「満水表示 | 以 ト、水を入れない でください。 (蒸気口から湯がふきこぼれる原因)
- ●熱湯を入れないでください。 (空だき防止機能がはたらく原因) →P.9
- ●水以外のものは入れないでくだ さい。
- ●市販の水質改質材(炭など)やミ ネラル添加材を入れて使用しな いでください。

(かけらが詰まり故障の原因)

使いはじめは プラスチックなどのに おいがすることがあり ますが、ご使用ととも に少なくなります。

- ●初めてお使いになるとき
- ●長期間お使いにならなかったとき

容器ネットを取りつけ、一度湯をわかし、ロックを 解除して「給湯」キーを押して1L程度の湯を注いだあと、 残り湯をすててから、ご使用ください。

● ミネラルウォーターの使用について

一部のミネラルウォーターを使用すると、水面に細 かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものが つく場合があります。これは水の成分(ミネラル分) であり、有害ではありません。

上ぶたを閉め プラグを接続する



上ぶたは確実に 閉めてください。

倒れたときに 湯が流れ出て やけどの恐れ

先端にピンなど金属


片やごみを付着させ

ないでください。



奥までしっかり差し込

んでください。

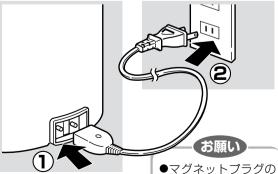

蒸気セーブを行いながら

蒸気セーブ(沸とう)

保温○

自動的に湯わかしを開始

沸とうランプが点灯し、液晶表示部に

水温を5℃きざみで表示します。

沸とう

沸とう直前にヒーターの パワーを下げ、気になる 蒸気をおさえた、沸とう 湯わかし機能です。

(湯温は約100℃になります。)

●室温が低い冬場や湯の量 が少ない場合は蒸気が見 えやすくなります。

湯わかしが完了するとブザーが鳴り

自動的に保温を開始 (90保温)

この取扱説明書では、お買い上げ時に設定されている 「ブザー報知」で手順を説明しています。→P.11

●保温の設定●

98保温

→P.10 80保温 →P.10

沸とう 保温 - 点灯

ピー×5回

湯わかしが 終わるまで

※1 この時間には沸とう後のカルキとばし 時間(約3分)が含まれています。 (室温23℃、水温23℃、満水の場合)

約18分※1



約90℃になると

液晶表示部の温度表示が

「90」にかわります。

約90℃になるまで

約40分

お願い

●保温中に湯が少なくなったら水 をつぎ足してください。


(自動的に湯わかしが始まります。)

ただし、つぎ足す水の量が少ないと 湯わかしにならない場合があります。 その場合は「再沸とう」キーを押 してください。**→P.9**

- ●やけどの恐れがありますので、 以下の内容をお守りください。
- 蒸気口にふきんをかけない
- ・蒸気口から出る蒸気に注意する
- ・沸とうランプ点灯中は上ぶたを 開けない
- 湯わかし中は湯を注がない

湯を注ぐ

☆を押す

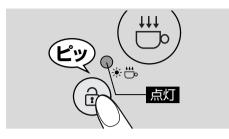


ロック解除ランプが点灯し、湯 が注げる状態になります。

●ロック解除ランプが消えているときは 湯は出ません。




●内容器が空のとき、 ロック解除して「給湯」 キーを押さないでく ださい。

を押して湯を注ぐ

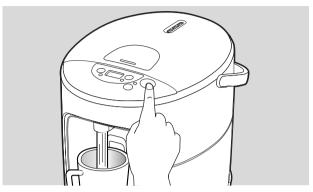

注ぐとき本体が回らないように注意して ください。

- ●湯わかし直後やしばらく給湯していないときは、湯が ぬるい場合があります。1杯目の湯はすててください。
- ●沸とう中や沸とう後しばらくは湯が出にくいことがあ ります。
- ●湯わかしおよび保温中は本体が熱くなりますので注意 してください。



注ぎ終わると約10秒後にロ ック解除ランプが消え、「自 動給湯ロック | がかかります。

自動給湯ロック

うっかり「給湯」キーに触れた とき、湯が出ない安全機能です。

●注がないときも約10秒後にロック されます。

再沸とう 保温中の湯を再びわかすときに使います。、

を押す 沸とうランプが点灯し、湯わかしを開始



再沸とうが完了すると保温に

- ●再沸とう時は、蒸気セーブにな らないことがあります。
- ●再沸とう中や再沸とう後しばら くは湯が出にくいことがあります。

|再沸とうが終わる| までの時間

(室温23℃、満水の場合)

98保温の場合

約2分

90保温の場合


約4分


切りかわります。

●再沸とうさせるときは、 給水表示以上の湯が入 っていることを確かめ てから「再沸とう|キー を押してください。


残り湯をすてる

プラグを抜き、 トぶたをはずす



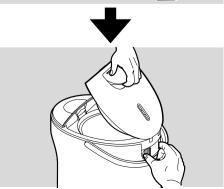

両手で本体を持ち「湯すて位置」 からすてる

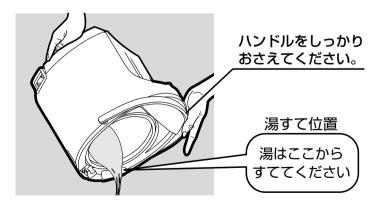

お願い

●容器ネットをなくさないでください。

●1日1回は残り湯をすててください。 (水アカの付着の原因になります。)

お願い

●ぬれた手で差込みプラグや マグネットプラグを持たない でください。

(ショート・感電の恐れ)

- ●上ぶたは必ずはずして湯を すててください。
- (上ぶたがはずれ、やけどの原因)
- ●注ぎ口からのしずくが手に かからないよう注意してくだ さい。(やけどの原因)
- ●操作部やヒンジ部・ハンドル・ プラグ差込み口に湯がかか らないよう注意してください。 (やけど・故障の原因)

空だき防止



●空だきを繰り返す とフッ素被膜が変 色したり、はがれ たりする原因にな りますのでご注意

ください。

次のようなときは、過熱による故障を防ぐために空だき 防止機能がはたらいてヒーターへの通電が止まり、表示 とブザーでお知らせします。

- ●水を入れずにプラグを接続したとき
- ●給水表示以下の水量で湯わかししたとき
- ●湯を使いきったまま放置したり、給水するため上ぶたを開 けたまま放置したとき
- ●プラグを接続後、すぐ熱湯を入れたとき



プラグを抜き、内容器が十分冷めてから 水を入れ、再びプラグを接続する

必ずプラグを抜き、残り湯をすて、本体が冷めてから行ってください。

お願い

- ●底がぬれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。(内部に水が入り、故障・さびの原因)
- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。 (フッ素被膜が傷つく原因)
- ●食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(樹脂の変形の原因)
- ●長期間使用しないときは、十分乾燥させて、ニオイがつかないようにし、ポリ袋などに入れて保管してください。

内ぶた

ぬれた柔らかいスポンジでふき取る

内容器

定期的にクエン酸洗浄をする→P.13

このようなときに…

- ●赤さび状の斑点(もらいさび)がある
- ●乳白色・黒色などの変色・膜状のものが浮遊している

使用される水質や湯わかしの回数によって 汚れの状態は違ってきます。

容器ネット

内容器からはずし、ブラシで洗う

引き抜くとはずれます。取りつけるときは、 しっかりと押し込みます。

汚れが取れない場合は、容器 ネットを交換してください。

●必ず取りつけて使用してください。 (異物が電動ポンプ内に入り、湯が出なくなる原因)

電源コード


乾いた柔らかい布で汚れをふき取る

本体・上ぶた

よく絞った柔らかい布で 汚れをふき取る

●丸洗いや操作パネル部には水をかけ ないでください。

(内部に水が入り、故障・さびの原因)

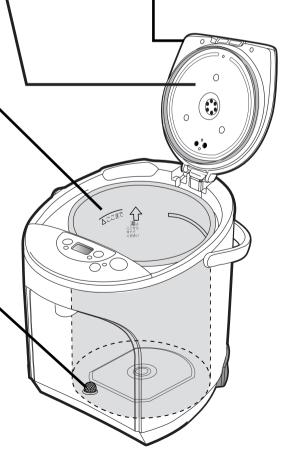

1~3カ月に1回は

クエン酸洗浄(ピカポット)



泡立ち、ふきこぼれ防止のため弊社のピカポット(ポット内容器洗浄用クエン酸)を お使いください。(別売品) → P.14参照

進備

内容器に容器ネット が取りつけられてい るか確認する






●容器ネットが汚れている場合は、 内容器からはずし、ブラシで 洗って再度取りつけてください。

コップにクエン酸30gを入れて、ぬる ま湯で溶かし、内容器に水といっしょに 満水表示(△ヒヒまで)まで入れる



●水は満水表示以上入れな いでください。 (ふきこぼれる恐れ)

2 上ぶたを閉めプラグを接続して、(sq)を3秒以上押す





ブザーが鳴り、洗浄完了 **´Ľ-**×5回` 〇 沸とう 保温 〇 **2つのランプが**

洗净時間 約1時間30分

※洗浄時間は、水量・ 水温・室温などによ り多少かわります。

- **3** プラグ・上ぶたをはずして湯を湯すて位置からすてる
- 水だけをわかし、湯をコップ 1 杯程度吐出させたあと、残りの湯をすてる (内容器および注ぎ口内部をすすぐため)

点灯にかわる

途中でクエン酸洗浄を取り消す場合はプラグを5秒以上 抜いてください。

お願い

●汚れが落ちにくい場合は、繰り返しクエン酸 洗浄をしてください。

●アルカリイオン水をご使用になる場合は内容器に カルシウムが付着しやすくなります。また、内容 器や容器ネットに付着した水アカなどの汚れをそ のままにしておくと、湯わかしの音が大きくなっ たり、湯の出が悪くなります。

部品•消耗品•別売品

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有償) してください。
- ●お買い求めの際には製品の型名をご確認 のうえ、お買い上げの販売店でお求めく ださい。

(ホームページでのご購入はP.17参照)

部品名	部品番号
内ぶたパッキン	625702-00
電源コード	CD-KD12-J
容器ネット	627402-00
ポット内容器洗浄用クエン酸 ピカポット (30g×4包入)	CD-KB03-J

内ぶたパッキンの交換

内ぶたパッキンは消耗品です。1年を目やすにご確認ください。

新しい内ぶたパッキンは、ぬれた柔らかいスポンジでふいてから 取りつけてください。

(はずし方)

- (1) 3本のネジをゆるめる
- (2) 内ぶたパッキンをはずす

●ネジは 上ぶたからはずさないで ください。万一はずれた場合、 ネジをなくさないでください。

内ぶたパッキンが 白く変色してきたら…


新しい内ぶたパッキン(有償) と交換してください。

(つけ方

- (1) 内ぶた外周に、内ぶたパッキンを 図の通りきっちりとはめ込む
- (2) ネジを確実に締めつける



●内ぶたをはずした場合は、 正しく取りつけてください。

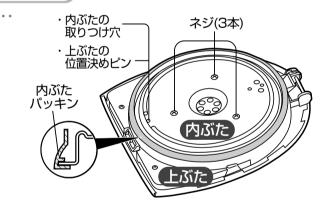

内ぶたパッキンが白く変色すると、傾けたり誤って倒したときに、 上ぶたと本体のすき間から湯が流れ出てやけどの恐れがあります。

商品 Q&A

水以外のものを入れてもいい のですか? ▶	故障の原因や、入れたものがふき出してやけどの恐れがあります。 水以外のものは入れないでください。	▶ P.2
毎日湯はかえないといけない のですか?	水アカ付着の原因になりますので、1日1回は、残り湯をすててく ださい。	▶ P.8
ミネラルウォーターを使用し てもいいのですか?	一部のミネラルウォーターを使用すると、水面に細かな浮遊物や 内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これ は水の成分(ミネラル分)であり、有害ではありません。	▶ P.7
アルカリイオン水を使用して ▶ もいいのですか?	アルカリイオン水をご使用になると、内容器にカルシウムが付着 しやすくなります。まめにお手入れをしてください。	▶ P.13
クエン酸洗浄中に湯を飲んで しまった!!	クエン酸洗浄剤に記載されている内容に従ってください。	
電気ポットの電源を入れたま まで外出しても大丈夫?	万一、水がなくなったときに空だき防止機能(ヒーターへの通電を OFFにします。)がはたらきますのでご安心ください。	▶ P.9

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、 一度お調べください

押してください。→P.8~9

プラグを差し込んでください。

<u> </u>	一手ひって		一度お調べください。
:	症 状 湯がわかない	原 因 プラグがはずれていませんか?	処 置 プラグを差し込んでください。
湯をわ	湯がにおう	長期間使わなかった	ー度湯をわかし「給湯」キーを押し、 1L程度の湯を注いだあと、残り湯 をすててからご使用ください。→P.7
かす		ーーックなどのにおいがすることがありますが、 用塩素 (カルキ臭) が残ることがあります。	
9	注ぎ口や蒸気口から 湯が自然に出る	水を満水表示以上入れていませんか?	水を満水表示以下に減らしてくだ さい。
湯	湯がぬるい	湯わかし直後やしばらく給湯して いないときは、湯がぬるい場合が あります。	1杯目の湯はすててください。
を		沸とう直後数分間は、湯が出にく くなることがあります。	ー度上ぶたを開け、泡を逃がしたあと 上ぶたを閉めてください。(蒸気に注意)
をそそ	湯が出ない	内容器・容器ネットに水アカなど がついていませんか?	内容器·容器ネットをお手入れし てください。→P.12
(*	出にくい	自動給湯ロックになっていませんか?	(1)を押してから (1)を

プラグがはずれていませんか?

故障かなと思ったとき っづき

処 置 をそそぐ 湯がでない 水路にカルシウムが付着して湯が 出にくい 出にくくなることがあります。 クエン酸で内容器をお手入れし てください。→P.13 湯の中で膜状のものが 水の成分(ミネラル分)によるもので、 浮遊している 内容器の腐食やフッ素被膜のはが (フッ素被膜がはがれてき) れではありません。 ているのでは? お使いいただいているうちに、 水の中に含まれているカルシウ 内容器に乳白色のザラ ムなどのミネラル分が、内容器 内容器についた水アカなどの汚れ ザラしたものがつく や容器ネットに付着してきます。 をそのままにしておくと、音が大 **/ 湯わかし中に大きな音** ^{*} これは「水アカ」と言われてい きくなります。 ∖がする るもので、有害ではありません。 水の中の鉄分によるもので、内容 内容器に赤さび状の 器の腐食ではありません。 斑点がつく HH <u></u> ブザーが鳴り、ランプ 水が少なかったり、熱 プラグを抜き、内容器が十 と液晶が同時に点灯 保温 🕡 ⊕ 沸とう する 点灯 点灯 いています。→P.9 状 屼 症 大 (|| 2つのランプが同時 クエン酸洗浄を取り消す場合、 クエン酸洗浄中です。 保温 ♥、沸とう! →P.13 プラグをいったん抜き、5秒 点滅し、液晶表示が 以上たってからもう一度差 回転する 点滅 点滅 し込んでください。 ●内ぶたパッキンは消耗品ですので、1年を目やすにご確認ください。上ぶたの 内ぶたパッキン すき間から蒸気がもれたり、白く変色してきた場合は交換してください。→P.14 たの ●上ぶたの樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。食品衛 樹脂部品 生上安全な材料を使用していますが、樹脂部品が変色したりザラザラしてき た場合は、交換(有償修理)してください。 ●湯温や室温が高い場合は本体外側が約60℃になる場合がありますが異常で 本体が熱くなる はありません。 電源コードが熱くなる ●湯わかし中は、電源コードが熱くなる場合がありますが異常ではありません。 上ぶたを開閉すると ●万一転倒した場合、湯の流出を防止するためのおもりの動く音です。 異常で きに「カラカラ」とい はありません。 う音がする ●蛇口から給水したり、流し台に直接置いて底面がぬれたりすると、本体に水が 表示部がくもる 浸入し、表示部がくもることがあります。ショート・感電の原因になりますの

内容器 (フッ素加工) は、で使用にともない傷んでくる場合があります。 お買い上げの販売店または、弊社のお客様で相談窓口にで相談ください。

で使用を中止してください。

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理をお申しつけされるとき

≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。 保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/

お客様ご相談センター

20570-011874

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00

月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

- ●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ・・・・・・・・・・Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ・・・・・Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話 番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

17

仕 様

型	名	CD-FB22				
定格	容量	2.2L				
電	源	交流100V 50/60Hz				
消費	電力	985W				
消費電力量 年間 1日当たり		361kWh/年				
		0.99kWh/日				
コードの長さ		1.0m				
外形寸法(約cm)		ド形 寸 法(約cm) 幅21.5×奥行28.5×高さ25.5				
質 量(コード含む)		量(コード含む) 約2.5kg				
電動ポンプ(電動機)消費電力		パプ(電動機)消費電力 約1.2W				

- ●消費電力量とは、(社)日本電機工業会自主基準による測定の場合です。 (室温23℃、湯わかし2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90℃で23時間/1日、365日/年間)
- ●電動ポンプ(電動機)消費電力とは、給湯時の消費電力です。
- ●高さは、ハンドルを倒した場合の寸法です。
- ●日本国内交流100V専用(交流100V以外の電源では使用できません。)
- ●特定地域(高い山·厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくおさけください。

メモ おぼえのため、記入 されると、便利です。	■お買い上げ日 ■販売店名		月	B	
		23			
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-